

- Sistema di posa brevettato
- Garanzia di un risultato impeccabile
- Assenza di antiestetici giunti orizzontali

• I supporti per la posa:

I supporti per la posa sono quelli ammessi dal DTU 52.2 P1-1-2

- ☐ Facciate e muri in cemento armato
- ☐ Facciate e muri in muratura rivestiti da intonaco

• Prima della posa degli angoli:

- ☐ **Verificare la conformità dei prodotti**
- ☐ Preparare il supporto, che deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e uniforme (tappare i fori e sistemare eventuali difetti di planarità)
- ☐ Tracciare una linea sul supporto servendosi di una livella per poter verificare l'orizzontalità della posa ogni 55/60 cm.

Nota bene: se il muro comporta degli angoli, iniziare dalla posa di questi ultimi.

• Posa degli angoli:


I rivestimenti NOVIROC hanno angoli di 2 dimensioni.

C1 : Angolo L. 34.5 / 14.5 x Al. 22 cm

C2 : Angolo L. 22.3 / 22.3 x Al. 11 cm

La posa degli angoli è basata sullo stesso principio di quella delle lastre. Segue una sequenza precisa che deve essere rispettata e che consentirà di posare le lastre in conformità con il nostro brevetto.

- ☐ Iniziare la posa degli angoli dalla parte inferiore del muro, seguendo la sequenza dello schema qui di seguito.
- ☐ Applicare la colla sulla parete per un'altezza di 55/60 cm.
- ☐ Spalmare il retro dell'angolo C1 e posarlo sulla parte inferiore del muro come indicato nello schema qui in basso (1).
- ☐ Spalmare il retro di un secondo angolo C1 e posarlo logorandolo (2). In questo modo i giunti verticali degli angoli non saranno allineati.
- ☐ Spalmare il retro dell'angolo C2 e posarlo (3).
- ☐ Ripetere la sequenza fino alla cima del muro.

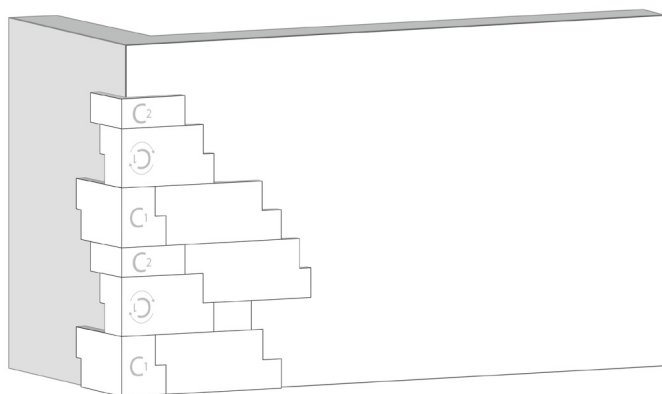

SCHEMA DI DISPOSIZIONE
DEGLI ANGOLI NOVIROC

- ☐ In caso di altezze superiori a 2 m, completare la posa con doppia incollatura tramite il fissaggio meccanico degli angoli sulla facciata servendosi del dispositivo di fissaggio di sicurezza in acciaio inox perforato
- ☐ **Piegare il dispositivo di fissaggio a livello della parte bassa rivolgendolo verso l'interno della lastra (affonderà nella malta adesiva).**
- ☐ Posizionare il dispositivo di fissaggio alto contro la facciata e procedere alla perforazione.
- ☐ Inserire il tassello adatto al supporto.
- ☐ Fissare il dispositivo di sicurezza.

• Prima della posa delle lastre:

- Verificare la conformità dei prodotti
- Preparare il supporto, che deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e uniforme (tappare i fori e sistemare eventuali difetti di planarità)
- Tracciare una linea sul supporto servendosi di una livella per poter verificare l'orizzontalità della posa ogni 55-60 cm.

• Posa delle lastre:


I rivestimenti NOVIROC presentano lastre di 2 dimensioni.

P1 : L.52.2 x Al.22 cm

P2 : L.15.5 x Al. 11 cm

- Le lastre devono essere posate con doppia incollatura secondo lo schema seguente:


Lastra a Z

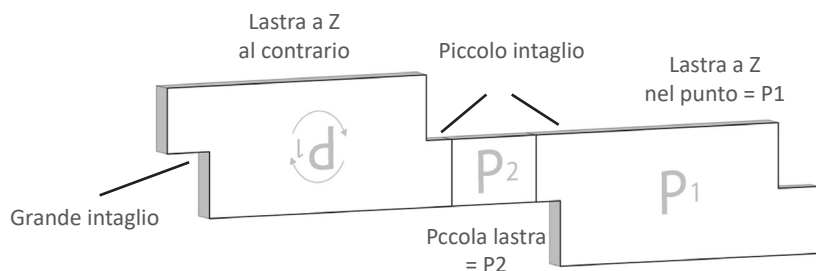

- Applicare la colla sulla parete per un'altezza di 55 cm.
- Spalmare il retro delle lastre e posarle come illustrato nello schema qui di seguito.
- Rispettare i raccordi tra gli angoli e le lastre come illustrato nello schema.
- Portare a termine la posa della parte bassa del muro effettuando gli intagli necessari servendosi di un disco diamantato o di una smerigliatrice ad acqua.

Trucco: gli intagli piccoli delle lastre P1 sono sempre in contatto con la lastra P2

SCHEMA DI DISPOSIZIONE DELLE LASTRE NOVIROC

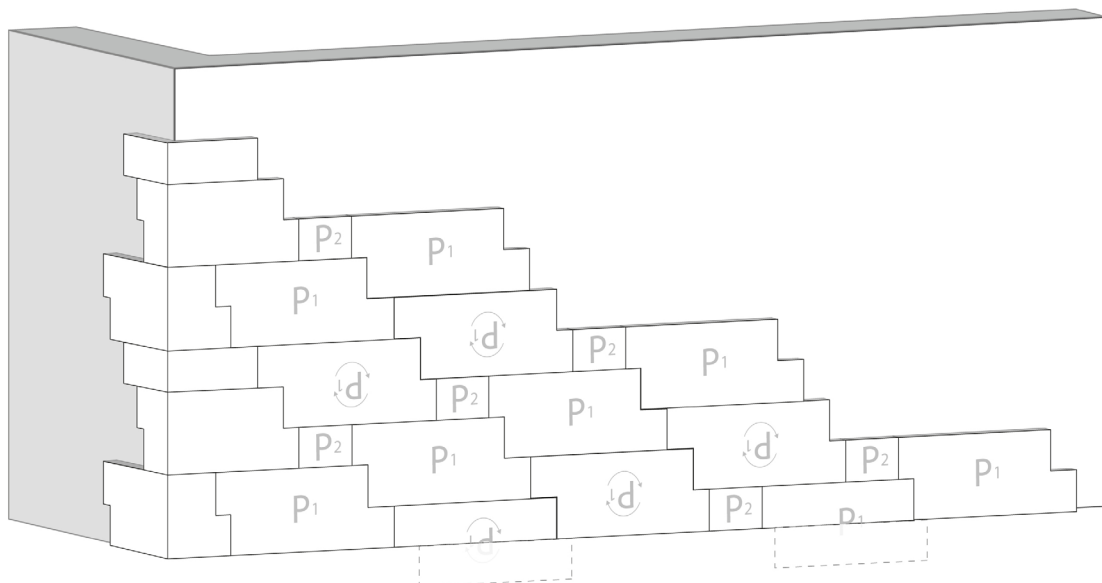

- In caso di altezze superiori a 2 m, completare la posa con doppia incollatura tramite il fissaggio meccanico delle lastre sulla facciata servendosi del dispositivo di fissaggio di sicurezza in acciaio inox perforato.
- Piegare il dispositivo di fissaggio a livello della parte bassa rivolgendolo verso l'interno della lastra (affonderà nella malta adesiva).
- Posizionare il dispositivo di fissaggio alto contro la facciata e forare attraverso uno dei fori.
- Inserire il tassello adatto al supporto.
- Fissare il dispositivo di sicurezza.